

コレット式

フィクスチャ

スタンダード・ショートシリーズ




「トルクロック」フィクスチャは、ドローバー型アーバーを組付けて使用します。このフィクスチャは簡単なハンドル操作でアーバーに強い保持力を与えます。フライス仕事・孔あけ・孔削りその他各種の工作に用いることができ、設備費と保持コストが安く経済的です。

※お手持のドローバー型アーバーをフィクスチャ型にお取付けの際には下表と要領をご覧ください。


寸法図表

スタンダード型 [5000番型]

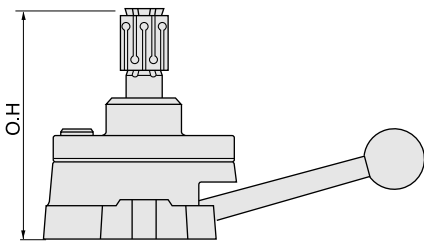


本体型番	O.H	アーバー型番	C型コネクタ
AC-5110	109.3	AC-2110	AC-172-A
AC-5210	114.3	AC-2210	AC-172-A
AC-5310	121.2	AC-2310	AC-174-A
AC-5410	136.9	AC-2410	AC-472-A
AC-5510	144.8	AC-2510	AC-473-A
AC-5610	151.2	AC-2610	AC-672-A
AC-5710	159.3	AC-2710	AC-672-A

ショート型 [12000番型]

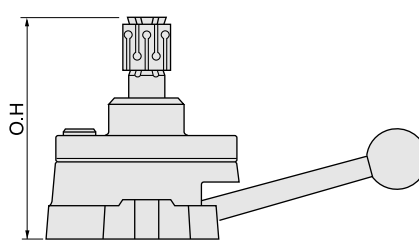

本体型番	O.H	アーバー型番	D型コネクタ
AC-12100	91.9	AC-8100	AC-12272
AC-12200	96.0	AC-8200	AC-12272
AC-12300	100.6	AC-8300	AC-12372
AC-12400	105.7	AC-8400	AC-12472
AC-12500	111.8	AC-8500	AC-12572
AC-12600	120.4	AC-8600	AC-12672
AC-12700	121.7	AC-8700	AC-12672


フィクスチャベース

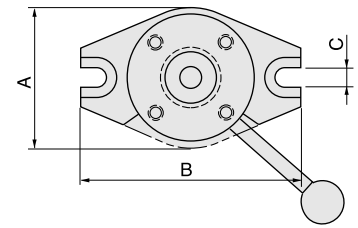

ベース型番	A	B	C
AC-6100	95.3	162.1	14.3
AC-6400	114.3	174.8	14.3
AC-6600	133.4	196.9	14.3


*上表の本体型番とは、アーバー・C型コネクタまたはD型コネクタ・フィクスチャベースをすべて組合わせたものです。

操作要領

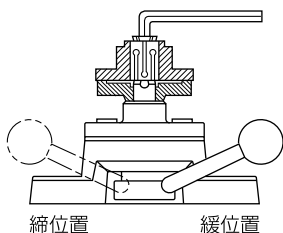

- 1 フィクスチャを機械に取付けて下さい。
- 2 レバーを緩位置にし、Lレンチでエキスパンダーを締め込み、コレットとワークのクリアランスを調整して下さい。コレットとアーバーの平部が両端共に接触していることを確認して下さい。
- 3 ワークを保持するときは、ハンドルを時計方向に、また放す時は反時計方向に作動して下さい。

交換要領

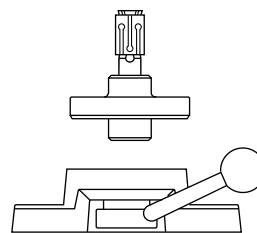

同一固定部に対し、フィクスチャベースに別サイズの交換アーバー適応コネクタを取付け、アーバーを交換する場合。

- 1 取付ネジを外し、アーバーがベースから離れるまで、時計方向に廻して下さい。
- 2 ハンドルは必ず縦位置にして作業して下さい。
- 3 交換するアーバーをベース上面に接するまで反時計方向に廻して下さい。取付孔を合わせ(反転)取付ネジで固定して下さい。